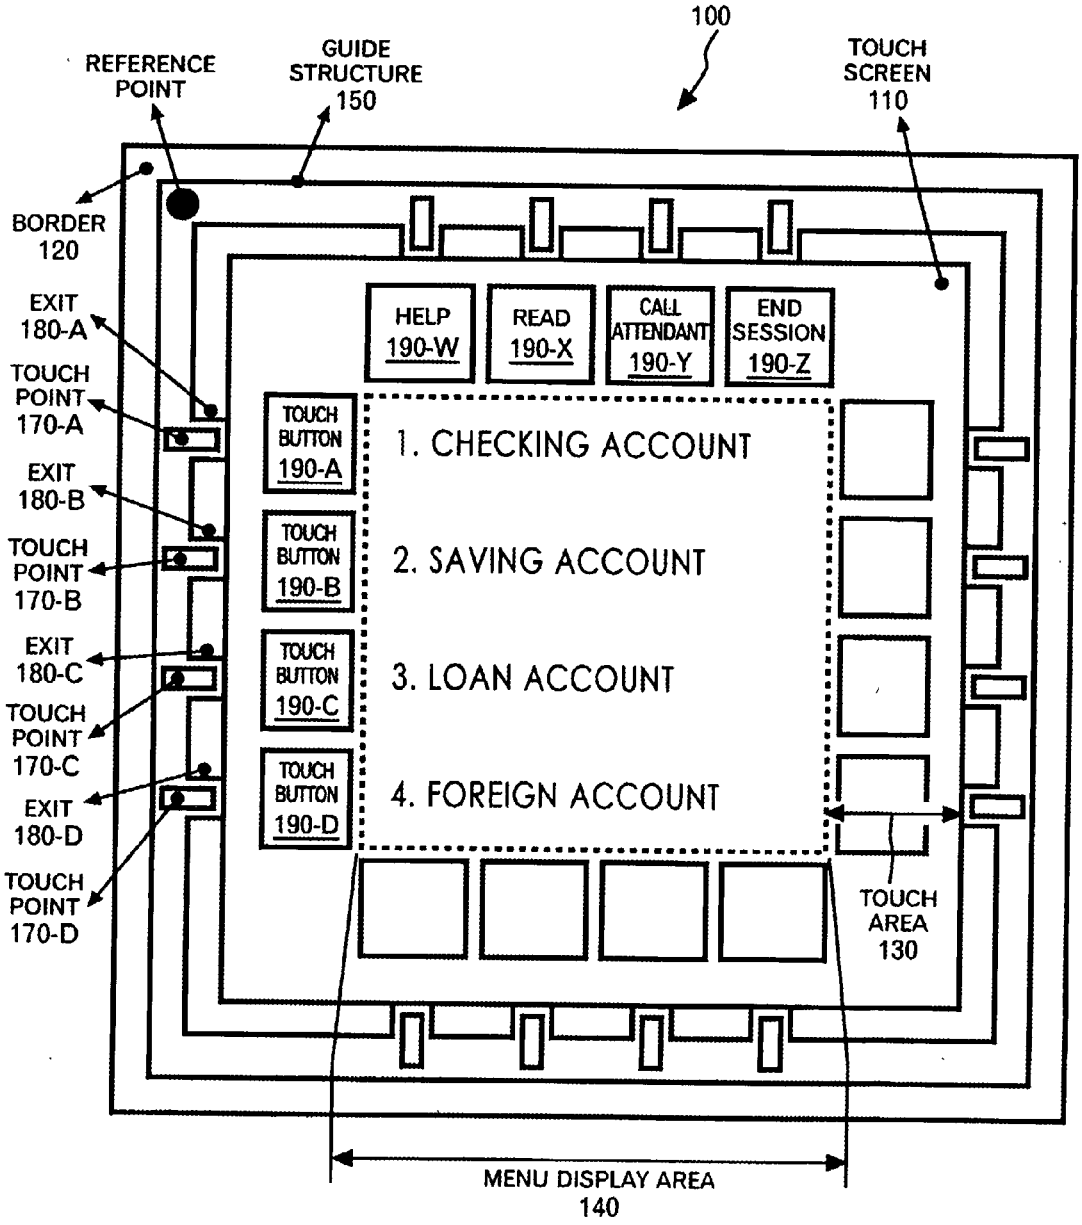
100
REFERENCE POINT
GUIDE STRUCTURE 150
TOUCH SCREEN 110
BORDER 120
EXIT 180-A
TOUCH POINT 170-A
EXIT 180-B
TOUCH POINT 170-B
EXIT 180-C
TOUCH POINT 170-C
EXIT 180-D
TOUCH POINT 170-D
HELP 190-W
READ 190-X
CALL ATTENDANT 190-Y
END SESSION 190-Z
TOUCH BUTTON 190-A
TOUCH BUTTON 190-B
TOUCH BUTTON 190-C
TOUCH BUTTON 190-D
1. CHECKING ACCOUNT
2. SAVING ACCOUNT
3. LOAN ACCOUNT
4. FOREIGN ACCOUNT
TOUCH AREA 130
MENU DISPLAY AREA 140

FIG. 1