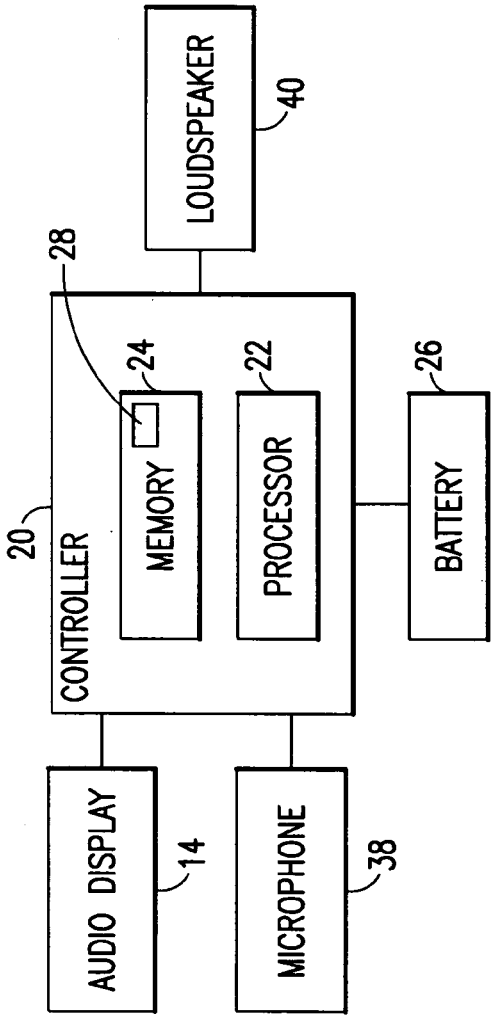
LOUDSPEAKER
40
28
24
22
26
20
CONTROLLER
MEMORY
PROCESSOR
BATTERY
AUDIO DISPLAY
14
MICROPHONE
38

FIG.3

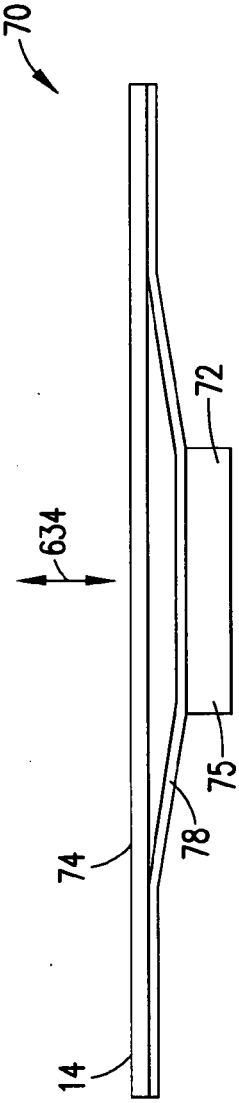
70
72
634
75
78
74
14

FIG.4