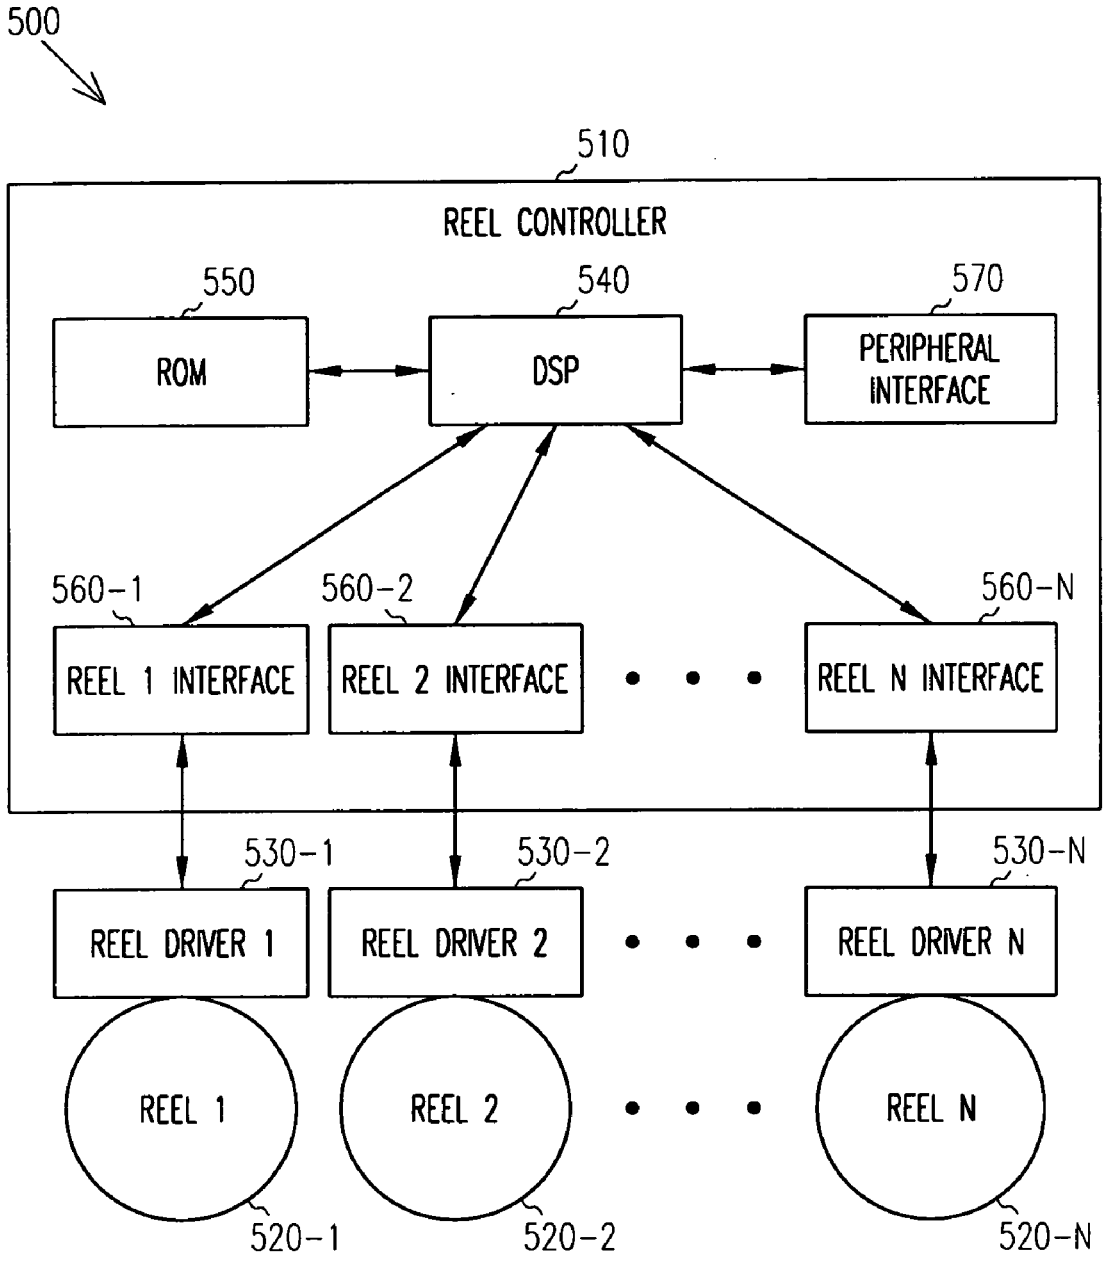
500
510
REEL CONTROLLER
550
ROM
540
DSP
570
PERIPHERAL INTERFACE
560-1
REEL 1 INTERFACE
560-2
REEL 2 INTERFACE
560-N
REEL N INTERFACE
530-1
REEL DRIVER 1
530-2
REEL DRIVER 2
530-N
REEL DRIVER N
REEL 1
REEL 2
REEL N
520-1
520-2
520-N

FIG. 5