Fig. 7

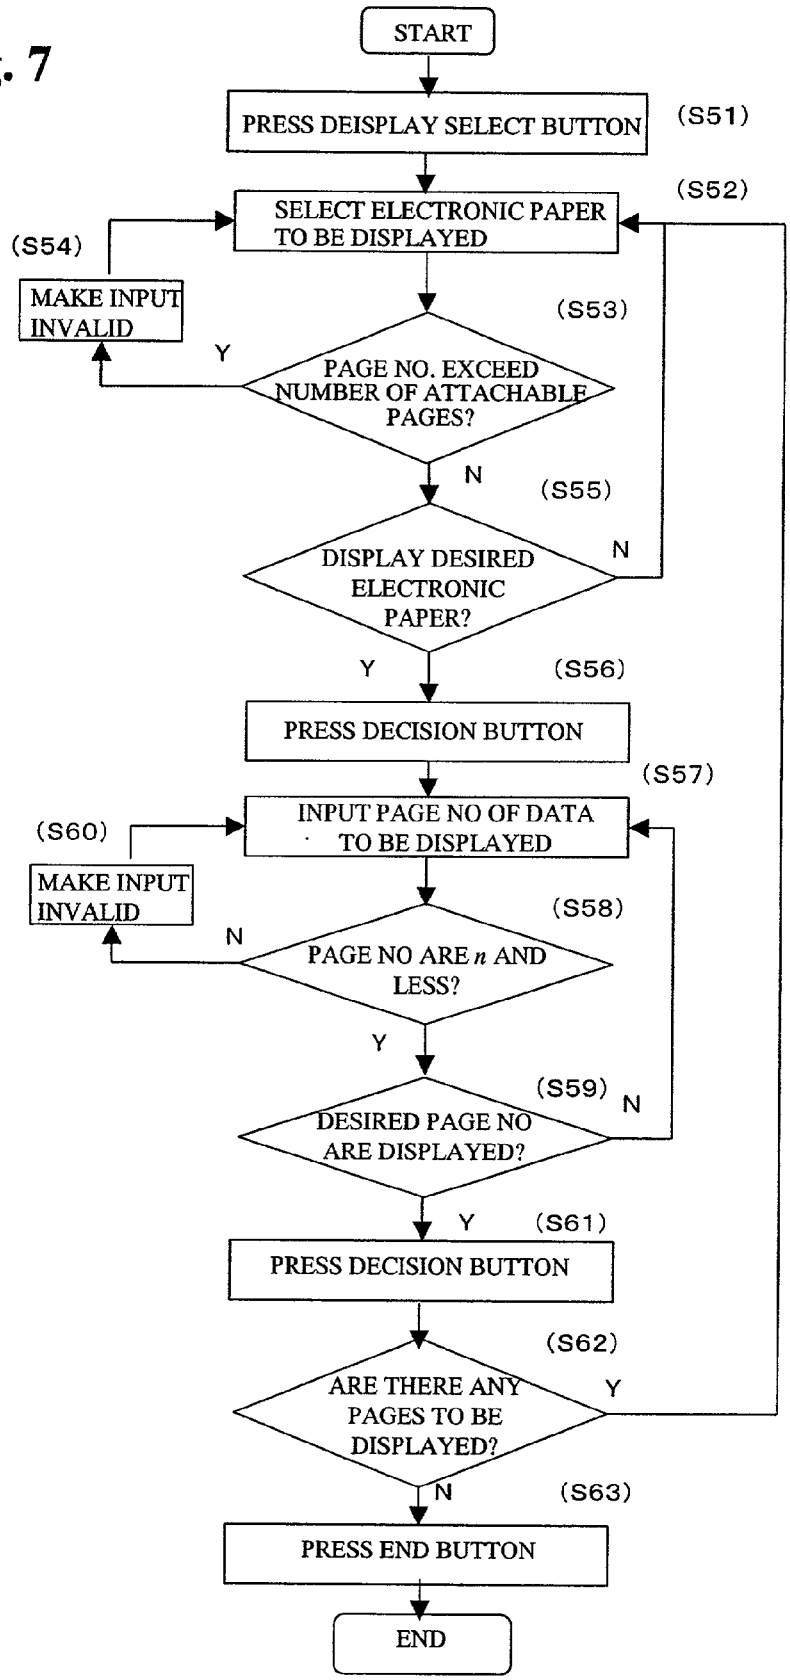
START
PRESS DEISPLAY SELECT BUTTON
(S51)
SELECT ELECTRONIC PAPER TO BE DISPLAYED
(S52)
(S54)
MAKE INPUT INVALID
(S53)
Y
PAGE NO. EXCEED NUMBER OF ATTACHABLE PAGES?
N
(S55)
DISPLAY DESIRED ELECTRONIC PAPER?
N
Y
(S56)
PRESS DECISION BUTTON
(S57)
INPUT PAGE NO OF DATA TO BE DISPLAYED
(S60)
MAKE INPUT INVALID
(S58)
N
PAGE NO ARE n AND LESS?
Y
(S59)
N
DESIRED PAGE NO ARE DISPLAYED?
Y
(S61)
PRESS DECISION BUTTON
(S62)
ARE THERE ANY PAGES TO BE DISPLAYED?
Y
N
(S63)
PRESS END BUTTON
END