FIG. 7

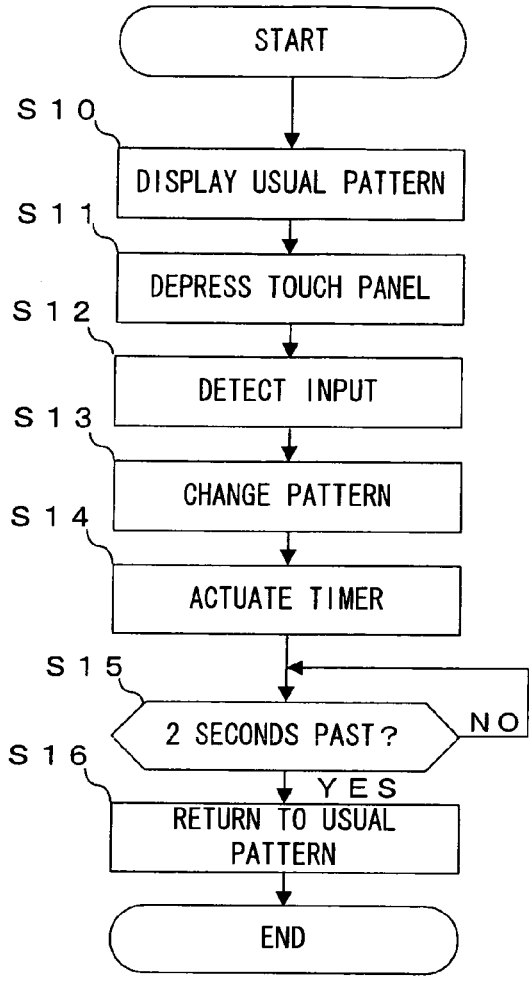
START
S10
DISPLAY USUAL PATTERN
S11
DEPRESS TOUCH PANEL
S12
DETECT INPUT
S13
CHANGE PATTERN
S14
ACTUATE TIMER
S15
2 SECONDS PAST?
NO
YES
S16
RETURN TO USUAL PATTERN
END

FIG. 8

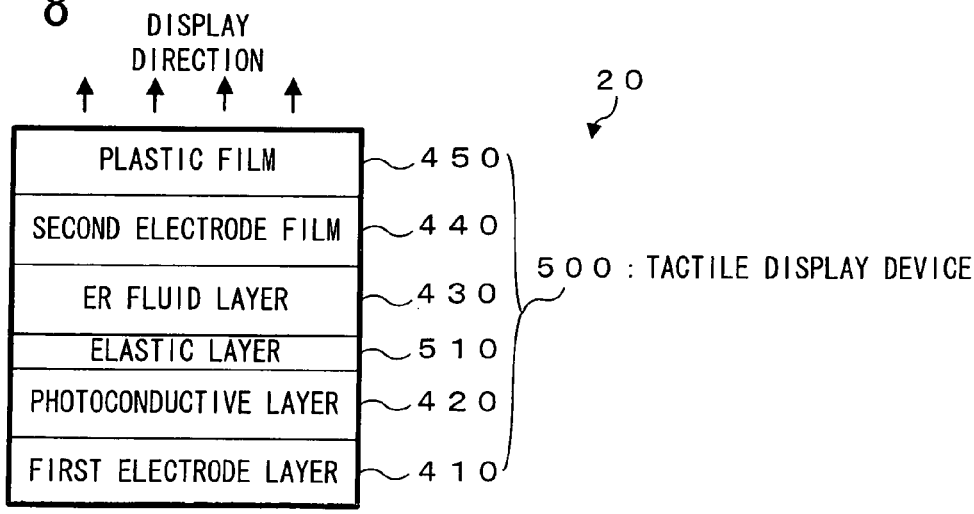
DISPLAY DIRECTION
20
PLASTIC FILM
450
SECOND ELECTRODE FILM
440
ER FLUID LAYER
430
ELASTIC LAYER
510
PHOTOCONDUCTIVE LAYER
420
FIRST ELECTRODE LAYER
410
500 : TACTILE DISPLAY DEVICE