F I G. 7

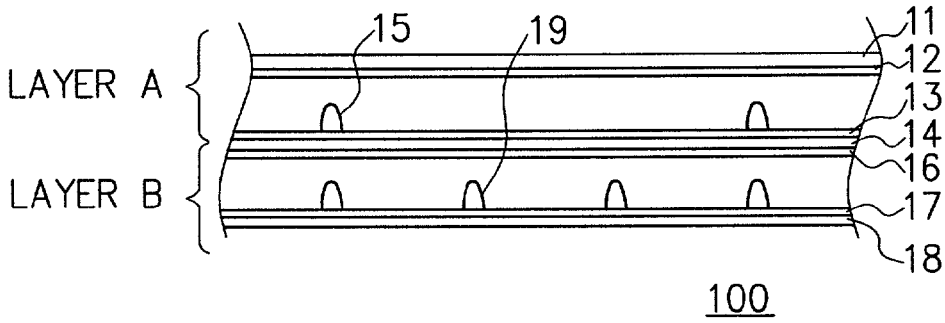
LAYER A
LAYER B
15
19
11
12
13
14
16
17
18
100

F I G. 8

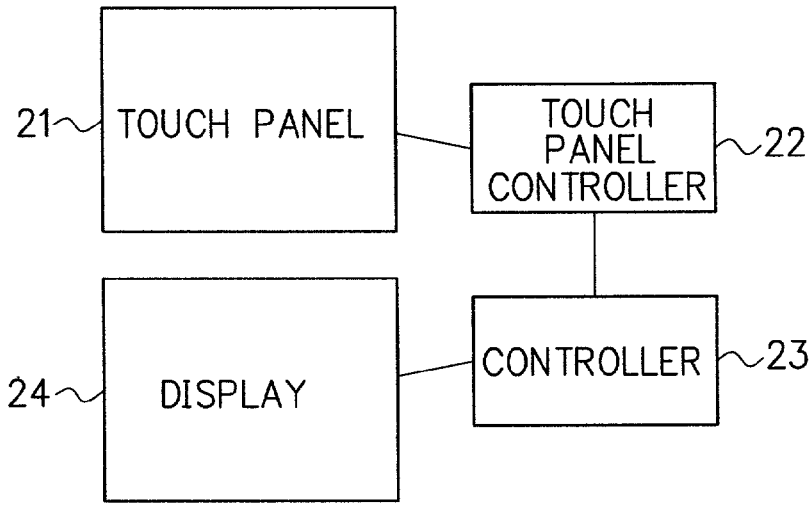
21
TOUCH PANEL
TOUCH PANEL CONTROLLER
22
24
DISPLAY
CONTROLLER
23