FIG. 4

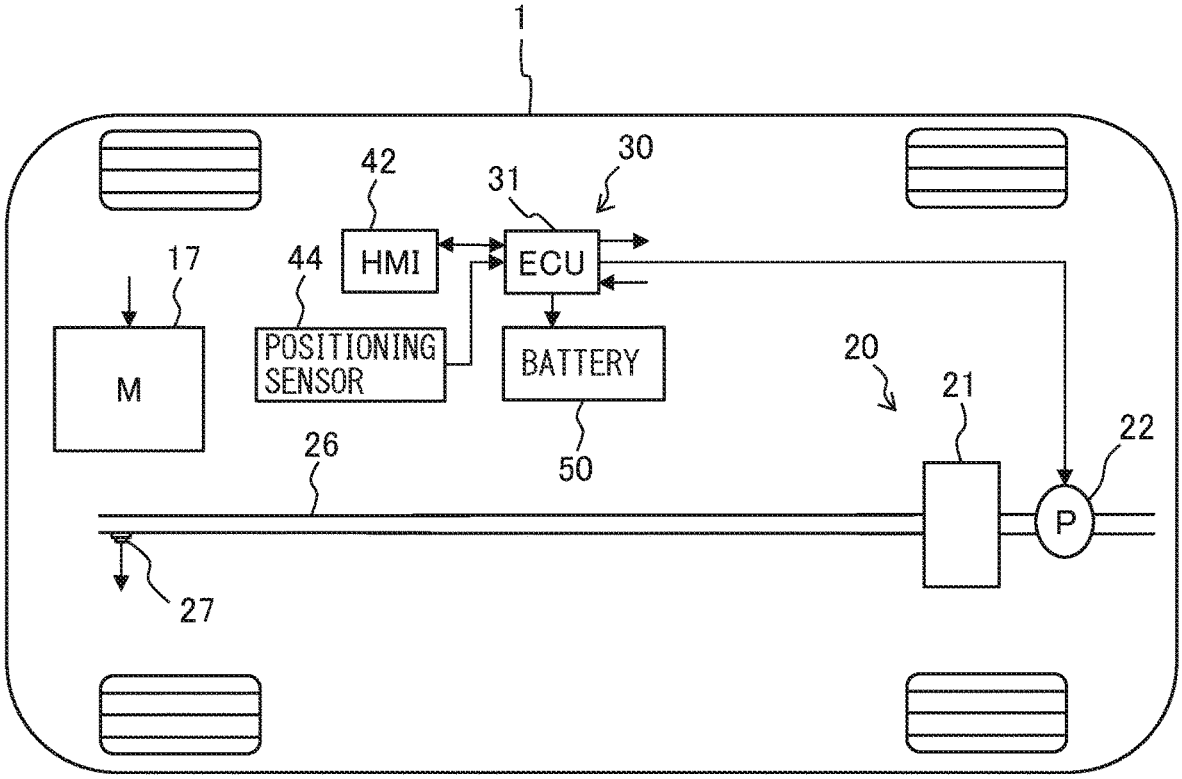
1
42
30
31
HMI
ECU
17
44
M
POSITIONING SENSOR
BATTERY
20
21
22
26
50
P
27