FIG. 1

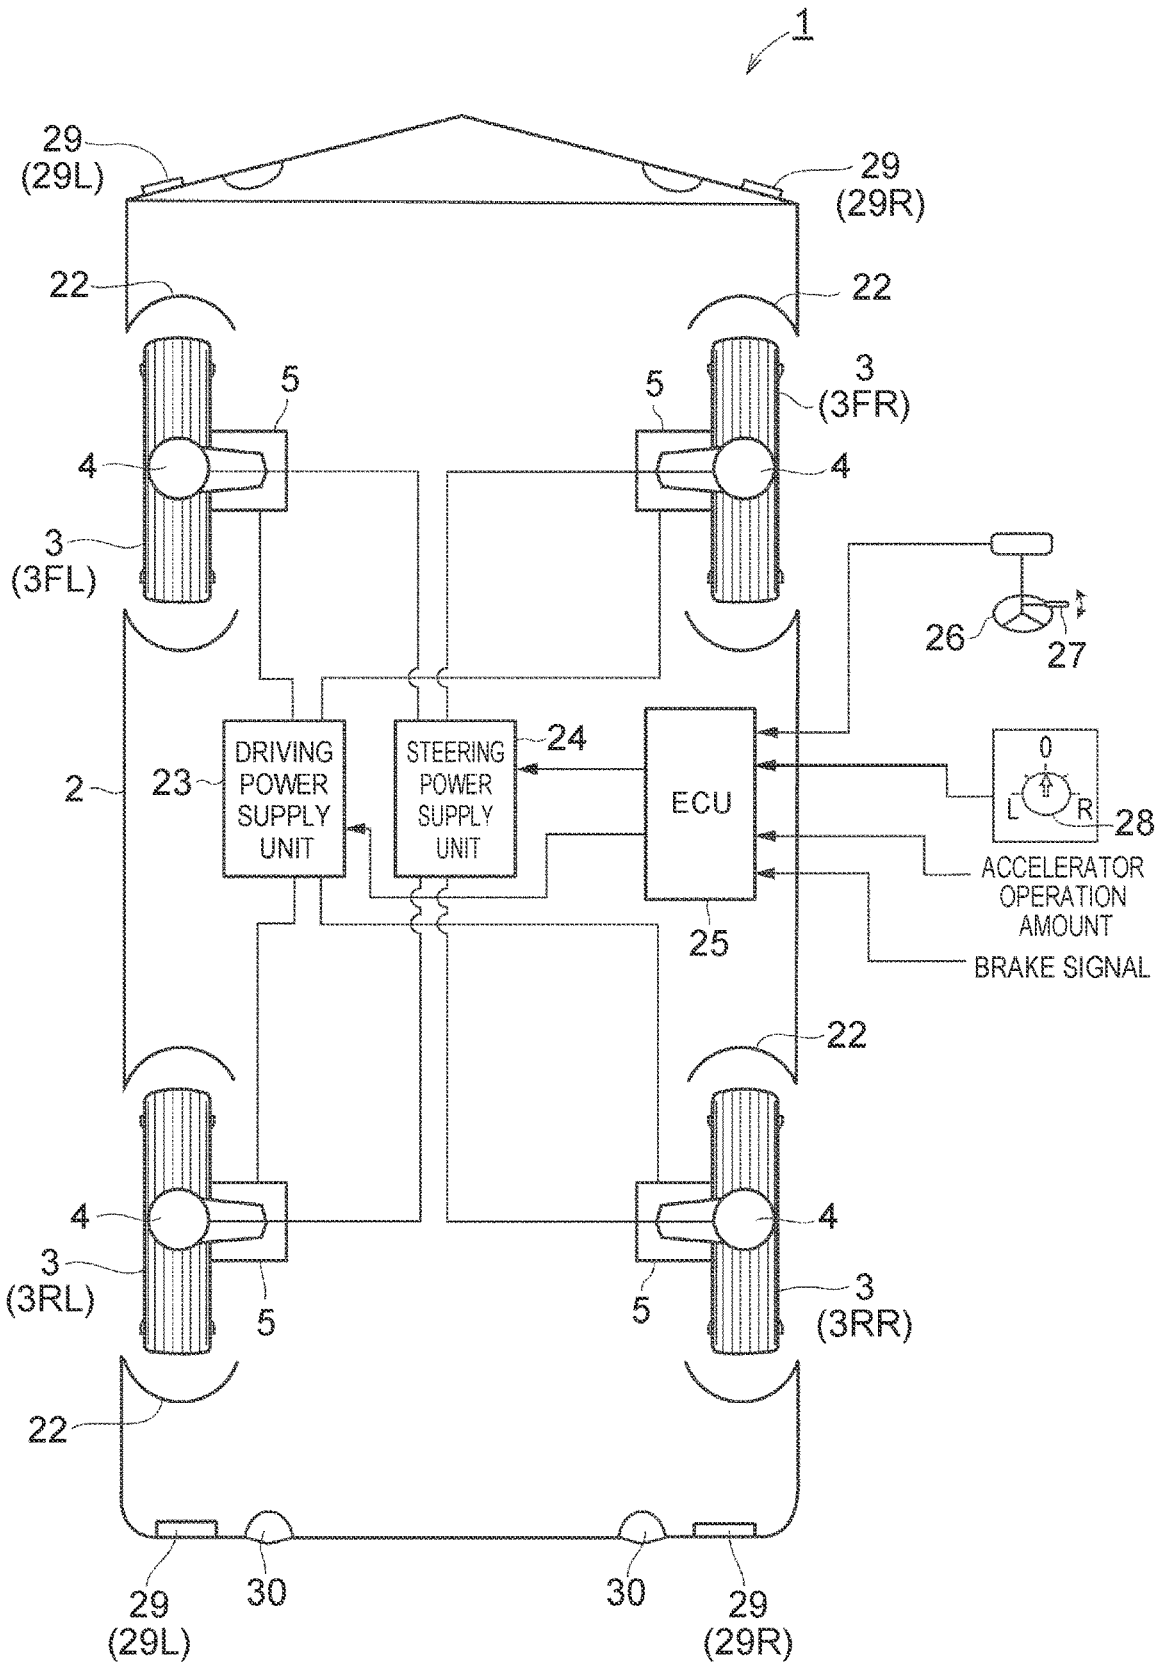
1
29
(29L)
29
(29R)
22
22
5
5
3
(3FR)
4
4
3
(3FL)
26
27
DRIVING POWER SUPPLY UNIT
STEERING POWER SUPPLY UNIT
24
ECU
0
L
R
28
2
23
ACCELERATOR OPERATION AMOUNT
25
BRAKE SIGNAL
22
4
4
3
(3RL)
5
5
3
(3RR)
22
29
(29L)
30
30
29
(29R)